



取扱説明書 ※特許取得製品※ COB ミニオムニノイフレックス

P. 2 / 2 Ver 01



株式会社ジーティーエルジャパン

 〒130-0026 東京都墨田区両国 2-13-8-7F

 TEL : 03-5638-1255 / FAX:03-6800-5606


 URL : https://www.neuflex.jp

 Mail : info@neuflex.jp





仕様

※単位：mm

完成図 屋外防水接続 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

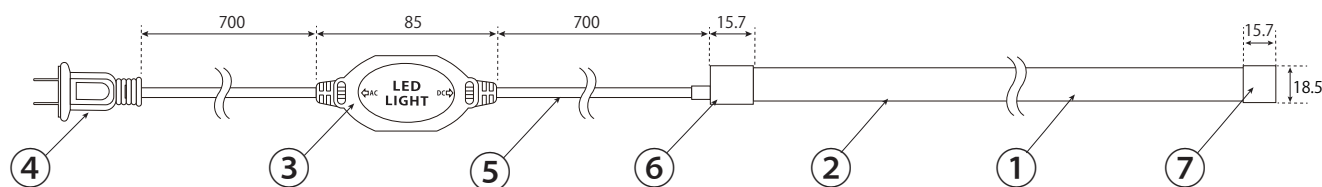

※単位：mm

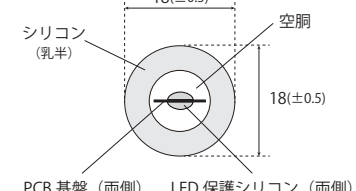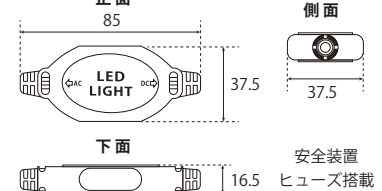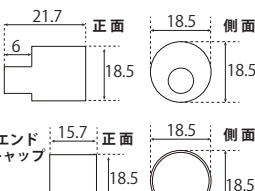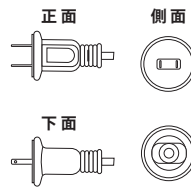②	本体端面図	③	整流器 (8A)	⑥	本体・エンドキャップ	④	PSE プラグ
							

	名 称	材 質	摘 要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半/360° 発光
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き
④	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑦	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用


仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。


品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	演色性	カット 寸法	重 さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
NFOMMI-COB-100V-2500K	837 lm	400球 x 2 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	85 以上	100mm	420g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 15mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
NFOMMI-COB-100V-3000K	845 lm									
NFOMMI-COB-100V-5000K	911 lm									
NFOMMI-COB-100V-6500K	926 lm									

オプション品

COB ミニオムニマウントクリップ (乳半樹脂)

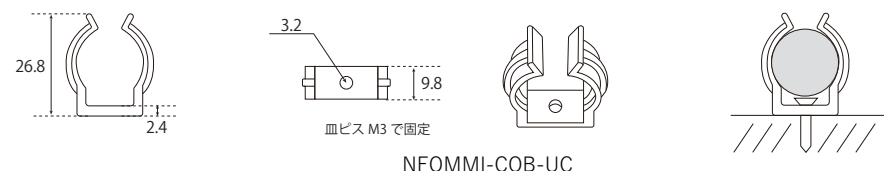

納品加工姿図 ※屋内・屋外兼用


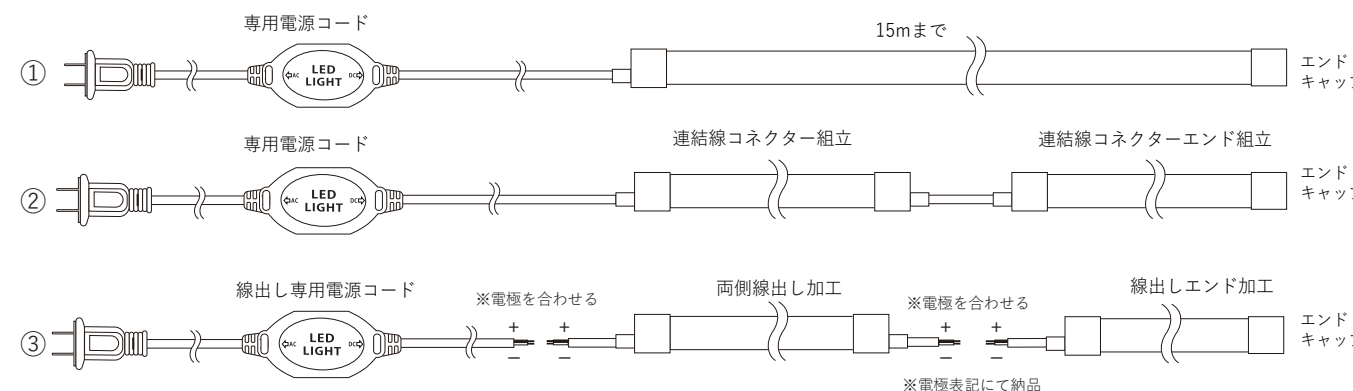


専用調光コントローラー 仕様書・承認図 (防水)

品番：NF-DCRS-8A	入力電圧：AC100V	重さ：284 g	材質：ポリカーボネート	色：黒	最大使用長さ：30m
---------------	-------------	----------	-------------	-----	------------

※リード線黒色 / VCTF 2 芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒 (L), 白 (N) ※接続延長は専用電源コード同様

※単位：mm

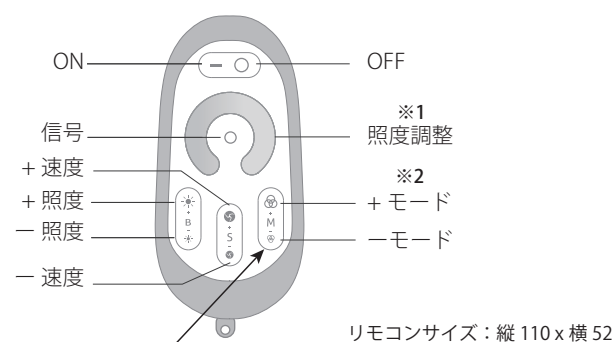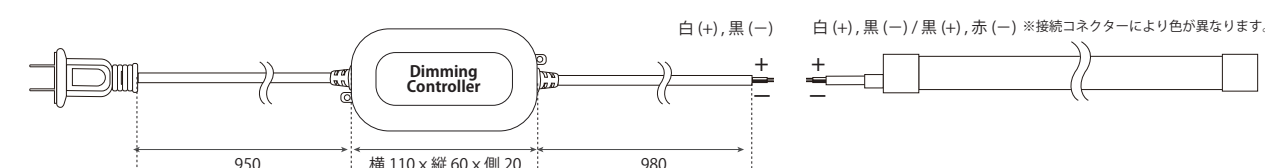


リモコンサイズ：縦 110 x 横 52

「※1」の照度微調整ボタンで調整した場合は電源を入れ直すと照度が初期設定に戻ってしまいます。お好みの照度状態を保つためには「※2」モードボタンで5段階のお好み照度設定を行って下さい。電源を入れ直してもそのままの設定照度で点灯します。

操作ボタン	動作機能
※1 	タッチパネル式の操作で照度調整ボタン 5%~100% 濃色：暗い 明色：明るい ※こちらで調光をした場合は電源を入れ直すと設定が初期に戻ります。
	7段階の明るさで調整ボタン - ← → +
	3モード時スピード調整ボタン グラデーション・フラッシング・点滅
※2 	明るさ5段階モードにグラデーション・点滅・フラッシングモードボタン ※3モードでは明るさ調整は不可能 ※モードボタンで設定をした場合は電源を入れ直しても設定したモードで点灯します。

！ 使用上の注意

- ・本製品専用コントローラーとなっており、他の器具を接続したり改造や分解は絶対しないで下さい。
- ・作動距離は約20mとなりますが、電池残量が少なかったり障害物や電磁波がある場合は通信距離は異なり、操作が出来ない場合があります。
- ・※ON/OFFが出来て他モードが操作が出来ない場合は電池交換をして下さい。
- ・調光コントローラーは防水ですが、リモコンは防水ではないのでご注意ください。
- ・軍手などの手袋をはめたままでの操作は反応しない場合があります。

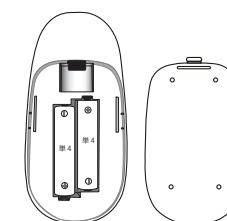

開け方：裏のカバーを下にスライド
単 4 乾電池 2 本 (※電池は別途)